


Quick installation for






1. Haal de BoXiT uit de verpakking en controleer de aangegeven opties, zoals:
 1. Aantal voicemail poorten 2 of 4.
 2. Hoeveel uur spraakopslag 2 uur 40 min / 5 uur 20min.
 3. Hoeveel en welke talen. Maximaal 3 talen.

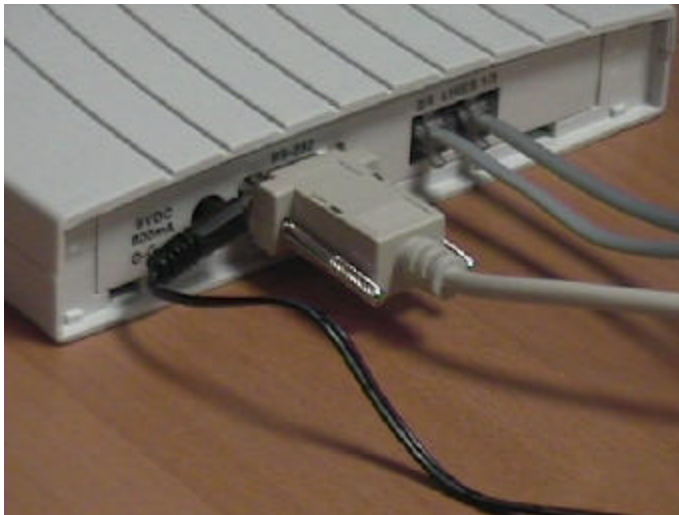

2. Sluit de kabels aan (zie bovenstaande afbeelding):
 1. Spanningskabel (220V/9VDC).
 2. Programmeerkabel RS232.
 3. Flatkabel met één gecombineerde RJ11 connector voor 2 analoge toestelporten. (Er moeten dus ALTIJD 2 RJ11 connectoren aangesloten worden)


3. De volgende twee items moeten geprogrammeerd worden in de telefooncentrale:
 1. Programmeer de 2 of 4 analoge poorten van de telefooncentrale op het DTMF-voicemail protocol, en in een huntgroep (bij voorkeur: niet cyclisch)
 2. Schakel de toestelnummers die gebruik maken van voicemail door naar de huntgroep van punt 3.1. (Call Forward)

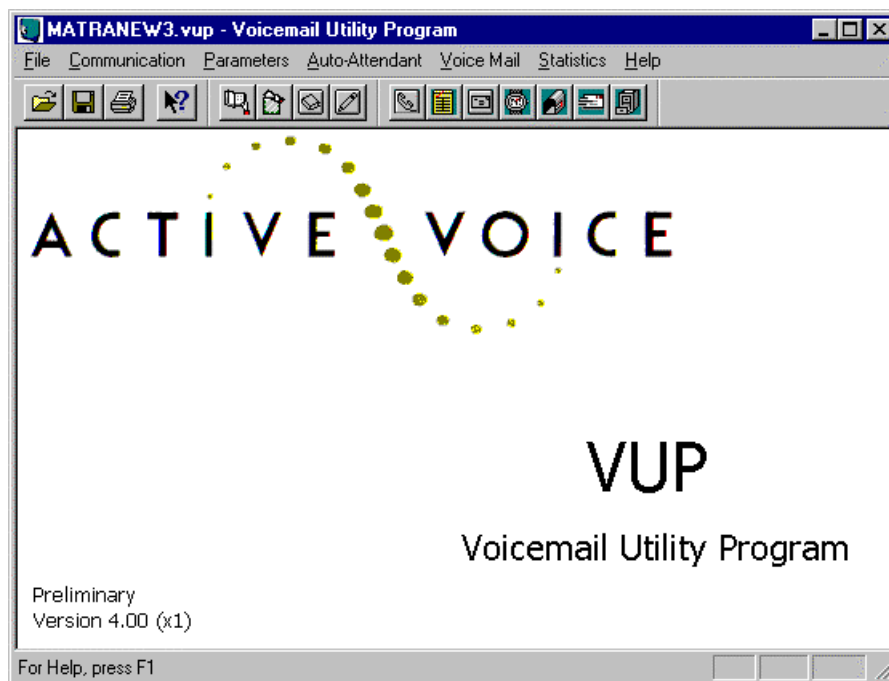

4. Installeer de bijgeleverde diskette's de (VUP) op een windows PC. Kies vanuit windows: start - run en browse naar a:\ en selecteer SETUP.EXE



5. Sluit na installatie de programmeerkabel aan op de PC en kies: start-programs -VUP ACTIVE VOICE. De VUP utility wordt gestart Voicemail Utility Program.

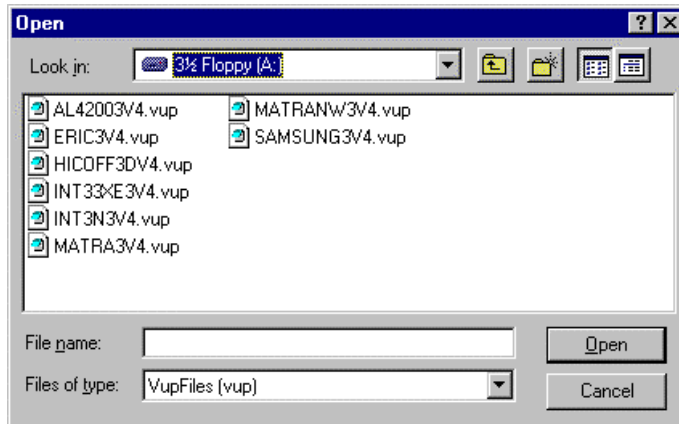

6. Doe nu de diskette met de juiste integratie file in het diskette station en selecteer deze d.m.v. de toolbar file/load. Browse naar de diskette en selecteer de juiste file of kies Default voor geen integratie.
7. Als men een andere telefooncentrale heeft dan de aangegeven switch-files dan kan men zelf een switch-file maken.
8. De switch file is nu geladen. Ga naar de toolbar en selecteer Communication, dan ComPort en kies de commpoort waarop de programmeerkabel aangesloten is.

In-Band DTMF Protocol


Protocol

Event	CODE Received from PBX	Operation	Destination
0	B21TTT#	Leave a Message	
1	B5TTT#	Leave a Message	
2	B42I03#	Retrieve Messages	
3	TTT41	Auto Attendant	
4	B22TTT#	Leave a Message	
5	B23TTT#	Leave a Message	
6		Auto Attendant	
7		Auto Attendant	
8		Auto Attendant	
9		Auto Attendant	


Max. Time to Wait for First DTMF 2000 msec Max. Delay between DTMFs 600 msec

OK Cancel Help

9. Bij Parameters moeten instellingen van de telefooncentrale in combinatie met de BoXIT op elkaar afgestemd zijn:
1. PBX parameters zoals: hookflash time, operator day/night, fax, toestel digits.
 2. General parameters zoals: na hoeveel belsignalen de voicepoorten beantwoorden (default 1), default taal.
 3. In band DTMF-protocol. Hier worden de dtmf strings die door de telefooncentrale worden verstuurd, gekoppeld aan een actie (operation).

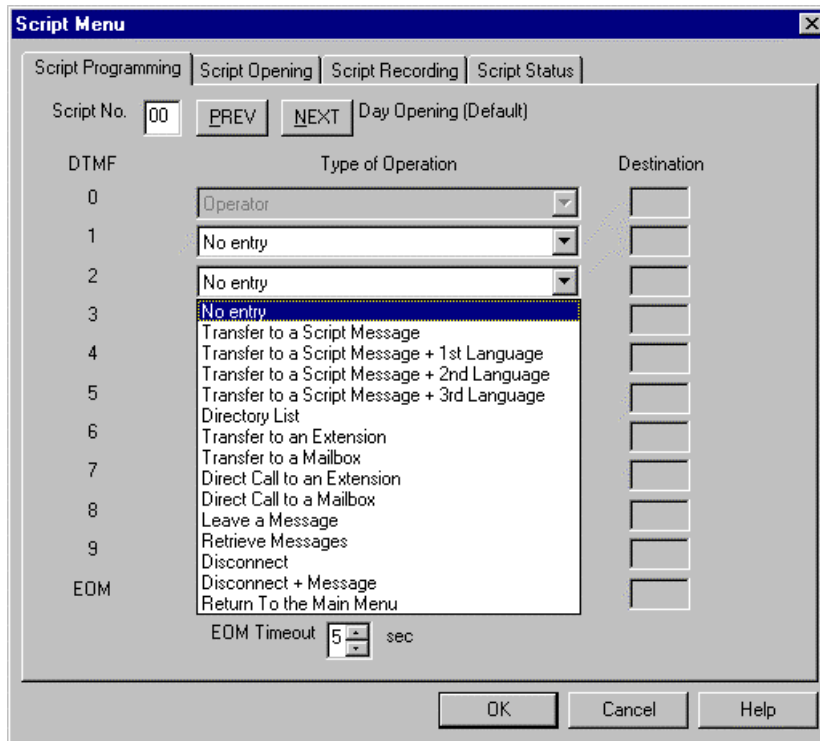

10. Bij de auto attendant kan men scripts maken met of zonder integratie. Men kan meerdere scripts achter elkaar plaatsen met een maximum van 39 scripts in totaal. Zie ook handleiding REF. 3.7
11. De optie Time kent meerdere tijdschema's zoals dag en nachtstand, lunch en een vakantieperiode. Deze tijdschema's kunnen handmatig of automatisch ingeschakeld worden. Voer in ieder geval de actuele datum en tijd in.

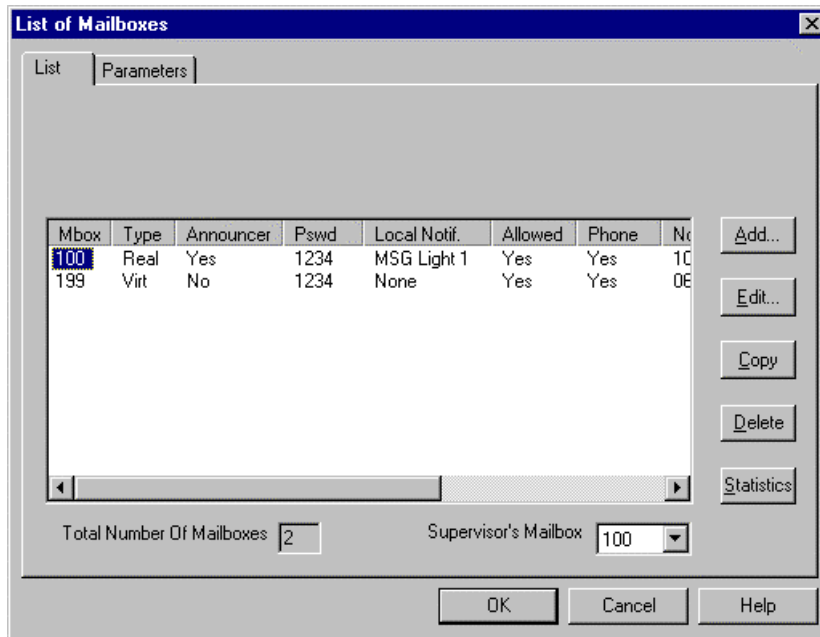

12. Bij de optie Voicemail kan men mailboxen aanmaken (max 128) en op verschillende manieren laten notificeren. Tevens kan men de aangemaakte mailboxen kwijt in maximaal drie verschillende groepen. Zie handleiding REF. 3.6
13. Bij statistics kunnen we meerdere details over het systeem nakijken zoals: Aantal berichten, opslagtijd.
14. Als alle gewenste instellingen geprogrammeerd zijn, dan gaat men terug naar Communication - Send parameters. Er wordt een 4 cijferig code gevraagd , toets in: 1234 <enter> vervolgens komt er een melding "operation succesfull". De BoXiT is nu geprogrammeerd.
15. Nu moeten de teksten nog ingesproken worden voor de desbetreffende scripts. Dit kan uitsluitend middels de telefoon en niet via een multimedia PC worden opgenomen.
16. Script 00 moet altijd zijn ingesproken. Zie hiervoor ook de handleiding.
 1. Bel naar de BoXiT (huntgroepsnummer)
 2. Toets *900 in en een wachtwoord wordt gevraagd 1234.
 3. Toets *100 gevolgd door het scriptnummer (bijvoorbeeld: 00) en men kan na de toon de tekst opnemen.
 4. Afsluiten door op # te toetsen.
 5. Toets *101 + scriptnummer om de opgenomen tekst te beluisteren.
 6. Toets *102 + scriptnummer om de tekst te verwijderen
 7. De dag-, nacht-, lunch- en vakantieberichten hebben vaste scriptnummers. Zie handleiding REF. 3.7.1
17. Controleer alle mogelijkheden van de scripts met hun teksten, Laat iedereen die toegang heeft tot een persoonlijke mailbox zijn voicemailbox inrichten zoals: Persoonlijke begroeting, pincode? Etc.

18. De BoXiT is nu klaar voor gebruik.



19. Plaats de BoXiT aan de muur d.m.v. het bijgeleverde voorbeeldplaatje en de 2 schroeven.

NOTE:

Het is verstandig om de bijgeleverde handleiding na deze verkorte versie door te nemen en als naslagwerk te gebruiken. Alle mogelijkheden en toepassingen staan hierin beschreven.